


I. MAKING A CUT-OUT / WYKONANIE OTWORU


Ø 175mm

MAKE A CUT-OUT IN A CEILING/ WYKONAJ OTWÓR W SUFICIE

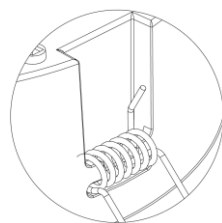

SPRINGS AFTER BEING
INSTALLED/
SPRĘŻYNKI PO
ZAMONTOWANIU


I. INSTALLING THE SPRINGS / MONTOWANIE SPRĘŻYNEK

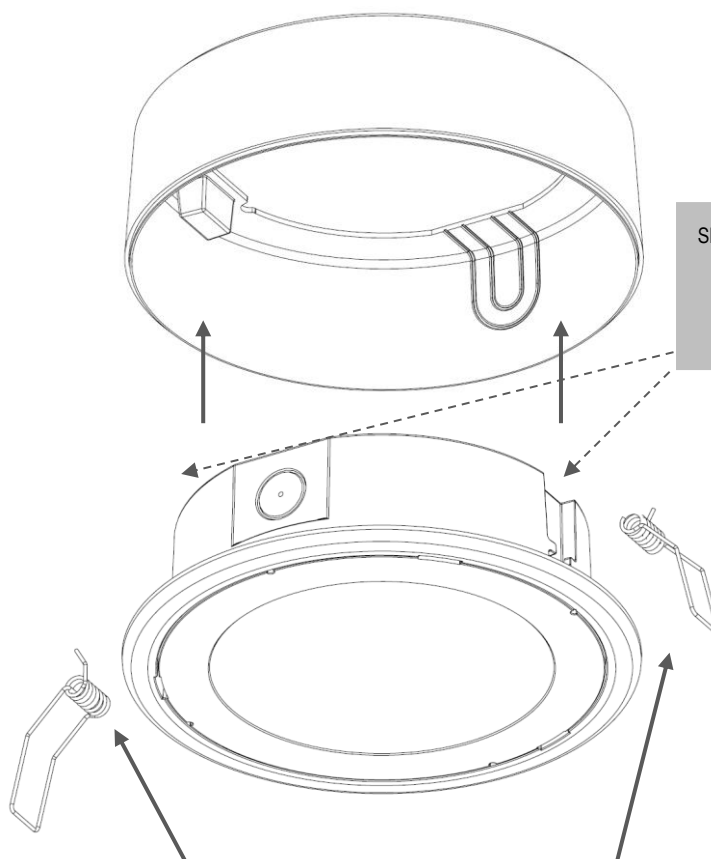

SPRINGS MOUNTING
SOCKET/
GNAZDO
MOCOWANIA
SPRĘŻYNEK

INSTALL THE SPRINGS ON BOTH SIDES OF THE LUMINAIRE/
ZAMONTUJ SPRĘŻYNKI NA OBU STRONACH OPRAWY

III. INSTALLING IN THE CEILING / MONTOWANIE W SUFICIE

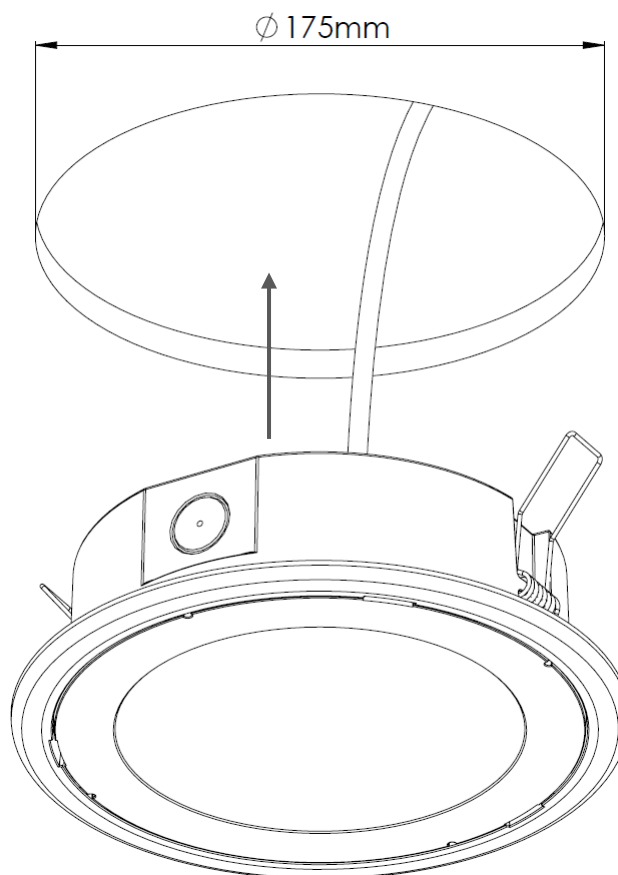

SLIDE THE LUMINAIRE IN TO THE CUT-OUT AND PROTECT IT
AGAINST SLIPPING OUT BY MEANS OF THE SPRINGS/
WSUŃ OPRAWĘ W WYCIĘCIE I ZABEZPIECZ JĄ PRZED
WYSUNIĘCIEM ZA POMOCĄ SPRĘŻYNEK INSTALACYJNYCH

NOTE: SPRINGS MUST BE FOLDED UP PRIOR TO SLIPPING
THE LUMINAIRE IN/
UWAGA: SPRĘŻYNKI MUSZĄ BYĆ ODGIĘTE DO GÓRY PRZED
WSUNIĘCIEM OPRAWY W OTWÓR

Catalogue No. / Nr katalogowy

94295