


STARLET PROOF


Installation of a 0°-90° mounting support Montaż wspornika kąтового 0°-90°

KIT CONTENTS/ SKŁADOWE ZESTAWU

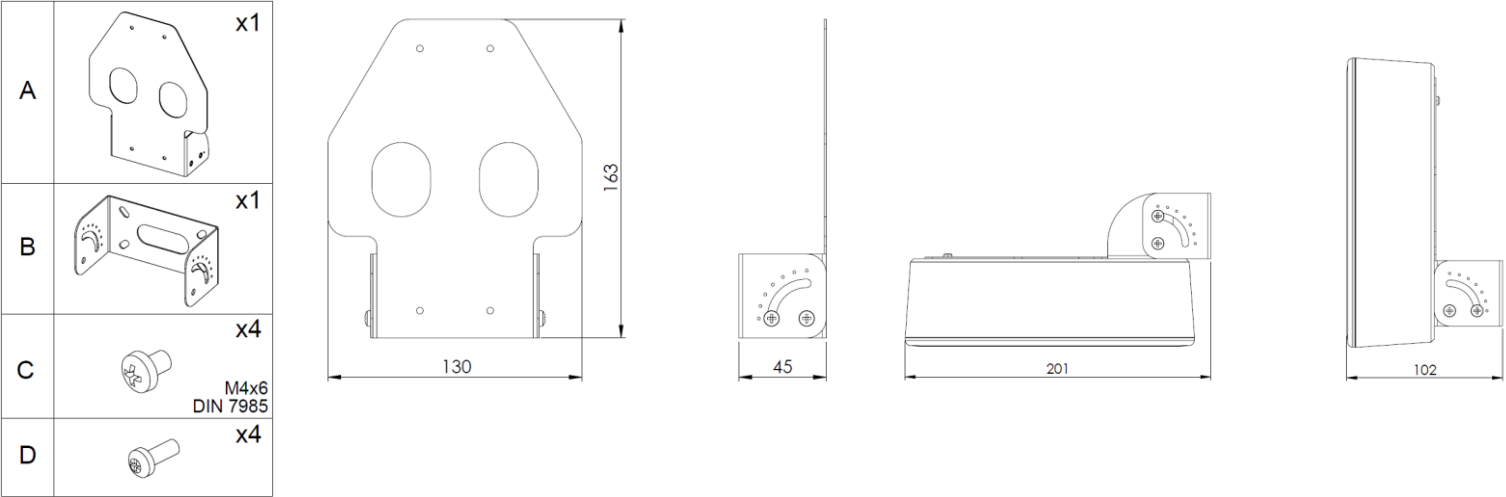


I. FIXING THE WALL BRACKET „B” / MONTAŻ WSPORNIKA ŚCIENNEGO „B”

FIX TO A WALL BY MEANS OF SCREWS AND
PLUGS (NOT ATTACHED) /
PRZYMOCUJ DO ŚCIANY ZA POMOCĄ WKRĘTÓW I
KOŁKÓW (NIEZAŁĄCZONE)

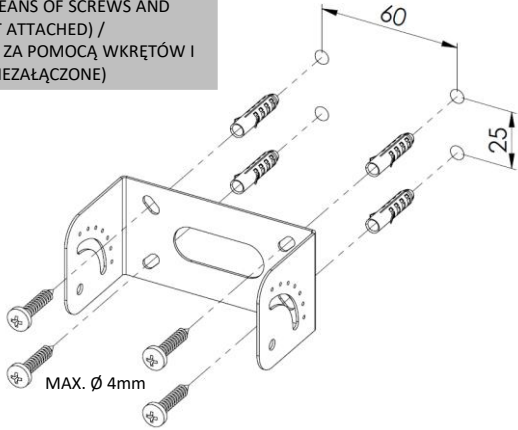


II. FIXING ANGLE BRACKET „A” / MOCOWANIE WSPORNIKA KĄTOWEGO „A”

FIX USING SCREWS „D” (ATTACHED/
ZAMOCUJ ZA POMOCĄ WKRĘTÓW „D”
(ZAŁĄCZONE)

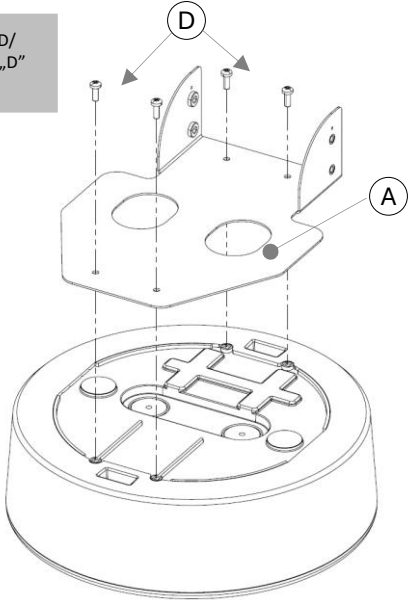


III. FIXING ANGLE BRACKETS TO THE WALL BRACKET/ ŁĄCZENIE WSPORNIKÓW KĄTOWYCH ZE WSPORNIKIEM ŚCIENNYM

1. FIX SLIGHTLY USING SCREWS „C”
(ATTACHED)/
ZAMOCUJ LEKKO ZA POMOCĄ
WKRĘTÓW „C” (ZAŁĄCZONE)
2. SET DESIRED TILT ANGLE FROM
0°-90° /
NASTAW WYMAGANY KĄT
NACHYLENIA Z ZAKRESU 0°-90°
3. FIX THE SCREWS „C” FIRMLY/
DOKRĘĆ MOCNO WKRĘTY „C”

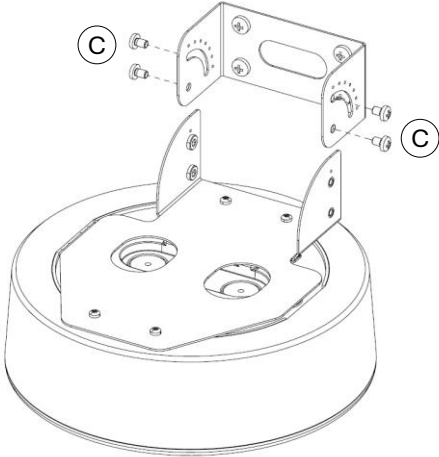

IV. AFTER INSTALLATION / PO ZAINSTALOWANIU

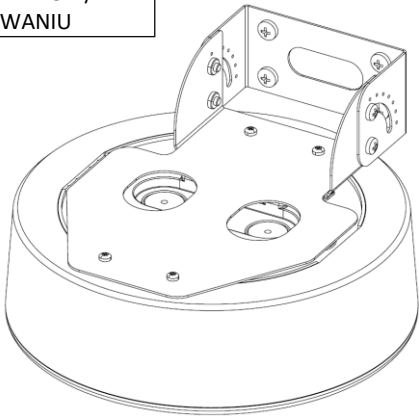

NOTE: FOR OTHER INSTALLATION DETAILS, LIKE CABLING ETC., PLEASE REFFER TO THE LUMINAIRE’S INSTRUCTION MANUAL/
UWAGA: POZOSTAŁE SZCZEGÓŁY INIATALACYJNE, NP. OKABLOWANIE, OPISANE SĄ W INSTRUKCJI UŻYTKOWANIA OPRAWY

Catalogue No. / Nr katalogowy	
White\ Bialy	91685
Black\ Czarny	89997